取扱説明書

地上デジタル ハイビジョン液晶テレビ

品番 TL19TX1



※画面はハメ込み合成です。

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

™ HDMI,HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

このたびはユニデン液晶テレビをお買い上げいただき ありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読み ください。安全のための注意事項をお守りいただけない 場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の 原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と 製品の取り扱いかたを示しています。よくお読みの上、 安全にお使いください。
- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、配送時の伝票と 共に大切に保管してください。

最新の商品情報やサポート情報は ホームページにてご覧いただけます。 http://www.uniden.jp/

■ご使用になる前に

本機で受信できるテレビ放送について

地上デジタル放送

地上波の UHF 帯の電波を使って行われるデジタル放送です。高品質(ゴーストや雑音のない)・高画質の映像を楽しむことができ、多チャンネル番組などの放送も予定されています。関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BS アナログテレビ放送は2011年までに終了することが国の法令によって定められています。

※本機は字幕・文字スーパーを除くデータ放送サービス・双方向サービスには対応しておりません。 本機はアナログ放送の受信はできません。

地上デジタル放送の受信方法について

アンテナでご視聴の場合

地上デジタル放送を受信するためには UHF アンテナが必要です。現在お使いのアンテナが UHF または UHF/VHF 混合アンテナの場合はそのまま使用できる可能性があります。また、UHF アンテナの向きの変更が必要な場合があります。

詳細については、お近くの電器店やアンテナ設置業者にご相談ください。 詳しくは 18 ページをご覧ください。

ケーブルテレビでご視聴の場合

ご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。詳しくは19ページをご覧ください。

マンションなど集合住宅の場合

お住まいの共調設備が地上デジタル放送に対応しているか、管理組合または管理会社等にお問い合わせください。

B-CAS カードについて

デジタル放送を見るには本機に付属の B-CAS (ビーキャス) カードが必要です

■ B-CAS カードの取り扱いについて

- カードの説明書の文面をよくお読みください。
- カードを挿入しないと、著作権保護されたデジタル放送は視聴することができません。
- カードは常時挿入しておいてください。
- カードを紛失、破損したり、盗難にあったときは、㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにご連絡ください。(カード台紙に記載されています。)

■もくじ

第1章 はじめに	シャープネス	
	映像設定初期化	
安全上のご注意6	音声設定	
使用上のお願い 10	音声設定メニュー画面	
守っていただきたいこと10	低音	
	高音	
第2章 準備する	バランス	44
	二力国語放送	
各部のなまえ (リモコン)15	(主音声・副音声・主音声/副音声)	44
各部のなまえ (本体)	音声設定初期化	44
リモコンの準備と使いかた	画面設定	45
乾電池の入れかた	画面設定メニュー画面	45
使いかた17	現在のワイドモード	45
アンテナを接続する18	自動ワイド切換	45
B-CAS カードを挿入する20	標準のワイドモード	45
電源コードを接続する21	垂直表示位置設定	45
パネルの角度調整	オーバースキャン設定	46
初期設定をする	画面設定初期化	46
自動チャンネル割り当てについて23	チャンネル設定	47
他の外部機器を接続する24	チャンネル設定メニュー画面	47
ケーブルの処理26	手動チャンネル設定	47
プープ7007起達20	自動チャンネル設定	48
第3章 テレビを見る	アンテナレベル	49
	お知らせ	50
テレビを見る28	お知らせメニュー画面	50
電子番組表を見る(番組表)29	その他の設定	51
番組表のみかた29	その他の設定メニュー画面	51
チャンネル番号などを表示する(画面表示). 32	入力端子の設定	51
字幕を表示する(字幕)33	字幕設定	52
二カ国語音声を選ぶ(音声切換)34	文字スーパー設定	52
マルチビュー放送を見る(映像切換)35	省電力モード	
パノラマやズーム画面表示にする(ワイド). 36	B-CAS カード ID 番号	53
外部接続した機器を使う(入力切換) 37	バージョン	53
ヘッドフォンで楽しむ38	全ての設定を出荷状態に戻す	
	(工場出荷時設定に戻す)	53
第4章 各種設定のしかた		
各種設定のしかた(メニュー)40	第5章 ご参考	
メニュー画面40	おもな仕様	56
メニュー画面の基本操作41	お手入れについて	57
メニュー一覧表42	液晶ディスプレイパネルの	
映像設定 43	お手入れのしかた	57
映像設定メニュー画面43	蛍光管について	
映像モード43	地上デジタル放送が受信できないときは	
コントラスト43	故障かな?と思ったら	
明るさ43	エラーメッセージ	
色の濃さ43	ソフトウェアのダウンロード	
色合い43	ダウンロードについて	
色温度43	> / 1 / 1	42

1

第1章 はじめに



■安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に必ず次の事項をお読みください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を お読みください。

火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある 内容を示しています。

けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある 内容を示しています。

絵表示の説明


注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号	
一般的注意	禁止 分解禁止 ぬれ手禁止	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

<u></u> 一警告

電源コードを傷つけないでください 火災・感電などの原因となります

- ・設置時に、製品と壁や床などの間に挟み 込んだりしないでください。
- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしないでください。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない でください。
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしないで ください。
- ・電源コードを抜く時は、必ずプラグを 持って抜いてください。



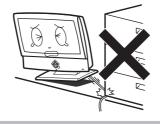


破損したり、異常が発生した場合は 電源プラグを抜いてください 火災・感電などの原因となります

- ・落としたり、キャビネットを破損した場合 は、電源を切り、電源プラグを抜いてくだ さい。
- ・煙やにおい、音などの異常が発生したら、 電源を切り、電源プラグを抜いてください。



電源プラク

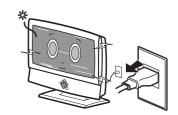

■安全上のご注意(つづき)

⚠警告

電源プラグにホコリなどが付着しているときは、電源プラグを抜いて 乾いた布で取り除いてください

・そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。



ほこりを取る



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください

・感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



電源プラグは確実に差し込んで ください

・差し込みが不完全な場合は発熱したり、 ほこりが付着して火災・感電の原因となる ことがあります。



確実に差し込む




タコ足配線をしないでください

・火災や感電の原因となることがあります。



ᅓᅟᅡ

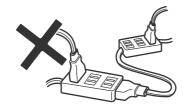

雷が鳴り出したら、テレビや アンテナ線、電源プラグに触れ ないでください

・感電の原因となります。



接触禁止



内部に金属類や燃えやすいものなどを 差し込んだり入れたりしないで ください

・火災や感電の原因となることがあります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐ電源を 切り、電源プラグを抜いてください。






本機の裏ぶたをはずしたり、 改造したりしないでください

・内部には電圧の高い部分があるため、 触ると感電の原因となります。



分解禁山

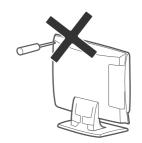

■安全上のご注意(つづき)

不安定な場所に置かないでください

・落ちたり倒れたりして、けがの原因と なります。






浴室やシャワー室では使用しないで ください

・本機は防水仕様ではありません。感電や 故障などの原因となることがあります。




使用禁止

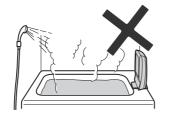

水滴のかかる場所や、湿気、湯気、 油気、ほこりの多いところには設置 しないでください

・火災、感電の原因となることがあります。



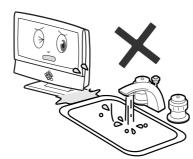

火のついたろうそく、蚊取り線香、 タバコなどの火気や、揮発性の引火物 を近づけないでください

・変形や火災のおそれが あります。






重いものを置いたり、乗ったり しないでください

・落下・転倒してけがの原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。



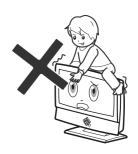

風通しの悪い所、密封した箱の中、 じゅうたんや布団の上に置いたり、 布などをかけないでください

・内部に熱がこもり火災の原因となることが あります。





近く、または上に花瓶など水の入った ものを置かないでください

・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、 感電の原因となります。



水ぬれ禁止



■安全上のご注意(つづき)

/ 注意

移動するときは、接続されている線を すべてはずしてください

・コードが傷つき火災・感電の原因となる ことがあります。





接続線をはずす

お手入れや長時間使用しないときは 電源プラグを抜いてください

・感電や火災の原因となることがあります。





通風孔に付着したほこりやゴミは こまめに取り除いてください

・火災の原因となる ことがあります。



ほこりをとる



液晶画面に衝撃を与えないでください

・液晶パネルが割れて、けがの原因となる ことがあります。






■リモコンの取り扱いについて

指定以外の電池を使ったり、新しい 電池と古い電池を混ぜて使わないで ください

・破裂したり、液が漏れたりして、けがや やけどの原因となることがあります。



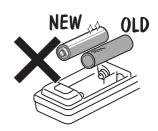


電池の+と-の向きを正しく入れて ください

・破裂したり、液が漏れたりして、けがや やけどの原因となることがあります。



入れる

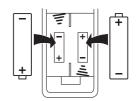

アルカリ電池の液が漏れた場合は 素手で触らないでください

・皮膚の炎症、失明やけがの原因となること があります。





※使用済み電池の処分について

・使用済みの電池は地域の規則に従って 処分してください。

■使用上のお願い

守っていただきたいこと

国外では使用できません


・この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送形式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



設置について

・発熱する機器の近くには本機を置かないで ください。

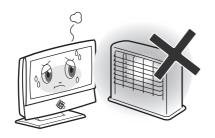

- ・本機の上には物を置かないでください。
- ・不安定な場所や湿気の多い所に置かないでください。
- ・窓際に置く場合は、雨や雪などで濡らさな いようご注意ください。

電源・電圧について

- ・指定(AC100V 50/60Hz) 以外の電源は 使わないでください。
- 指定以外の電源を使用した場合は故障の 原因となります。
- ・電源コードは、必ず付属品をお使いください。



アンテナについて

・妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁 な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオ ンサインなどから離れた場所に立ててくだ さい。

万一、アンテナが倒れた場合の感電事故な どを防ぐためにも有効です。



- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となります。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検・交換を心がけてください。特に、ばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが痛みやすくなります。 映りが悪くなったときは、設置店へお問い合わせください。

■使用上のお願い(つづき)

守っていただきたいこと (つづき)

直射日光や熱気を避けてください


・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに 置かないでください。キャビネットや部品 に悪い影響を与えますのでご注意ください。



・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度 が高くなる場所に放置したりすると、キャ ビネットが変形したり、故障の原因となる ことがあります。

急激な温度差がある部屋(場所)での ご使用は避けてください


・急激な温度変化が起こる部屋(場所)でのご使用は画面の表示品位が低下する場合があります。

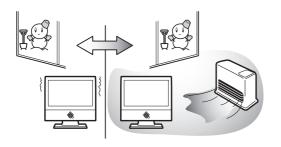

低温になる部屋(場所)でのご使用の 場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように見えることがありますが故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の 原因となります。

使用温度:0℃~+40℃

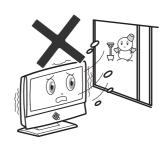


結露について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち 込んだときや、冬の朝など暖房を入れた ばかりの部屋などでは、表面や内部に結露 (水滴が付着)が発生することがあります。 そのままご使用になると故障の原因となり ますので、結露が起きた時は結露がなくな るまで電源プラグをコンセントに接続しな いでください。



注 意

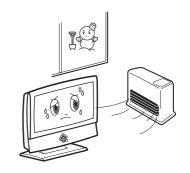

■使用上のお願い(つづき)

守っていただきたいこと (つづき)

電磁波妨害に注意してください

・本機の近くで携帯電話などの電子機器を 使うと、電磁波妨害などにより映像が乱れ たり雑音が発生したりすることがあります。



キャビネットのお手入れのしかた

- ・お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き 取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤 にひたした布をよく絞って拭き取り、その あと乾いた布で拭いてください。
- ・キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



・殺虫剤など、揮発性のものをかけないで ください。また、ゴムやビニール製品などを 長時間接触させたままにしないでください。 プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用 により変質したり、塗装がはげるなどの 原因となります。

取り扱い上のご注意

・液晶パネルを強く押したりしないでください。割れることがあり危険です。また、落としたり強い衝撃をあたえないようにしてください。




ステッカーやテープなどを貼らないで ください

・キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。



テレビを見るときは、テレビから 2m以上離れた位置でご覧ください

- ・目がちかちかするときは、画面から遠ざかってください。
- ・目のけいれん、頭痛やめまいを感じたら、テレビを見ることを中止してください。

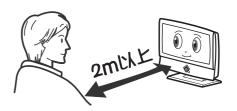




第2章


準備する



■付属品

下記の付属品がすべて揃っているかご確認ください。

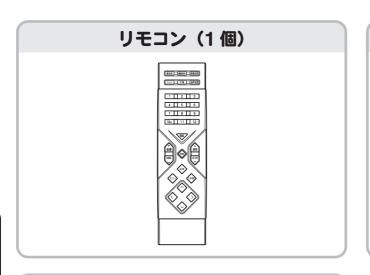

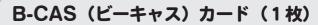




※本機には青色の B-CAS カードが 付属しています。


(必ず本機付属のものをお使いください。)



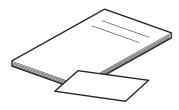


※保証書にはお買い上げ日をご記入のうえ、 大切に保管してください。



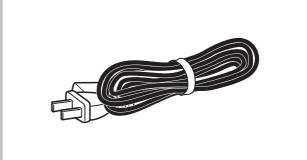

アンテナケーブル(1本)

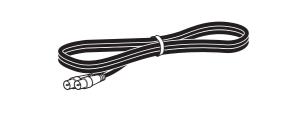







※この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

■各部のなまえ(リモコン)

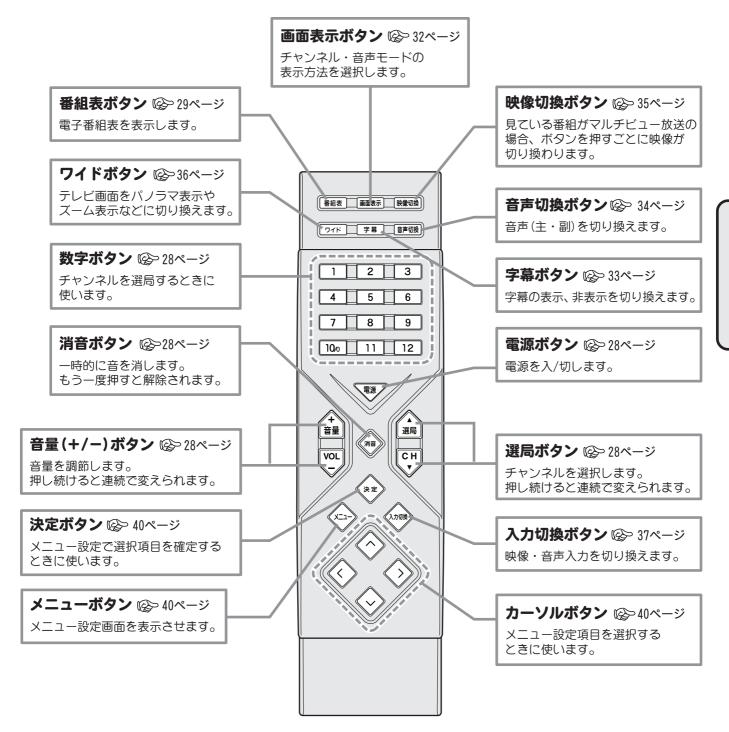



■各部のなまえ(本体)

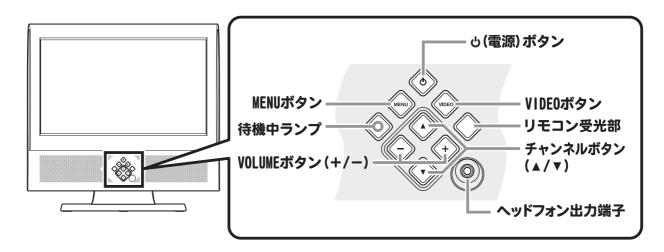

本体/リモコンボタン対応表

本体のボタンはリモコンの 各ボタンと同じはたらきを します。

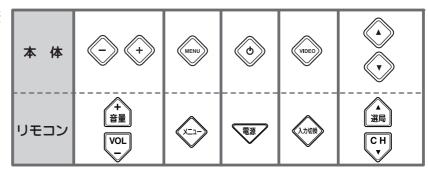

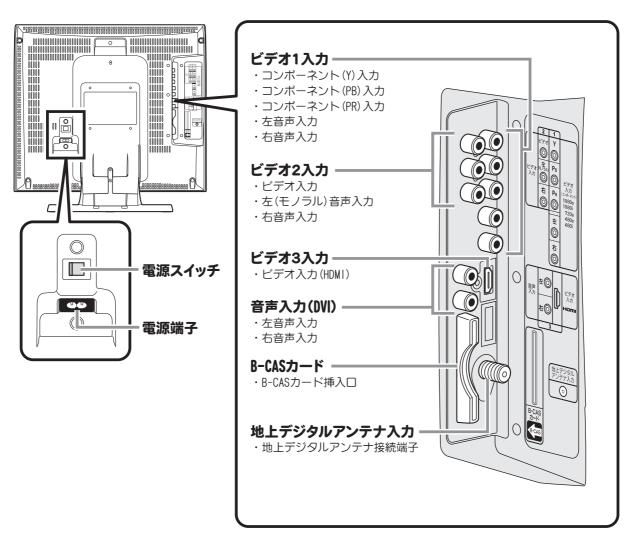


■リモコンの準備と使いかた

乾電池の入れかた

■ カバーをあけます


▼ の部分を押しながら、カバーを 下方にスライドさせます。

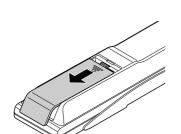

7 乾電池を入れます

単4乾電池2本をケース内の表示通りに 入れてください。

(十)、一の位置を正しく入れてください。)

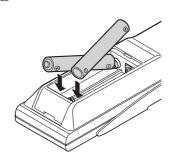


左右30°

7m以内

ノモコン受光部まで

3 カバーを閉めます

パチンと音がするまでカバーを 上方へスライドさせます。

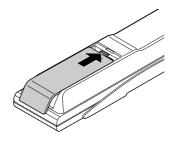


使いかた

- ●リモコンの先端部を、本体のリモコン受光部に向けて操作してください。 リモコンの操作範囲は本体正面よりおよそ 7 メートル以内で、 本体正面より左右 30° 以内、上下 15° 以内です。
- ●リモコン操作でテレビが動作しない場合(テレビ本体のボタンでは動作する)は、リモコンの乾電池寿命が考えられます。新しい電池に交換してください。
- ●リモコンを直射日光の当たる場所に放置したり、取り付けないでください。 熱により変形したり、誤動作する場合があります。
- ●本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン操作がしにくくなります。 照明またはテレビの向きを変えるか、リモコン受光部に近づけて操作してください。
- ●リモコンに強い衝撃を与えないでください。 また、水にぬらしたり温度の高いところに置かないでください。
- ●使用済み電池の処分について 使用済みの電池は地域の規則に従って処分してください。

■アンテナを接続する

アンテナケーブル・分配器などを使用するアンテナに応じて接続し、本機のアンテナ入力端子に接続してください。

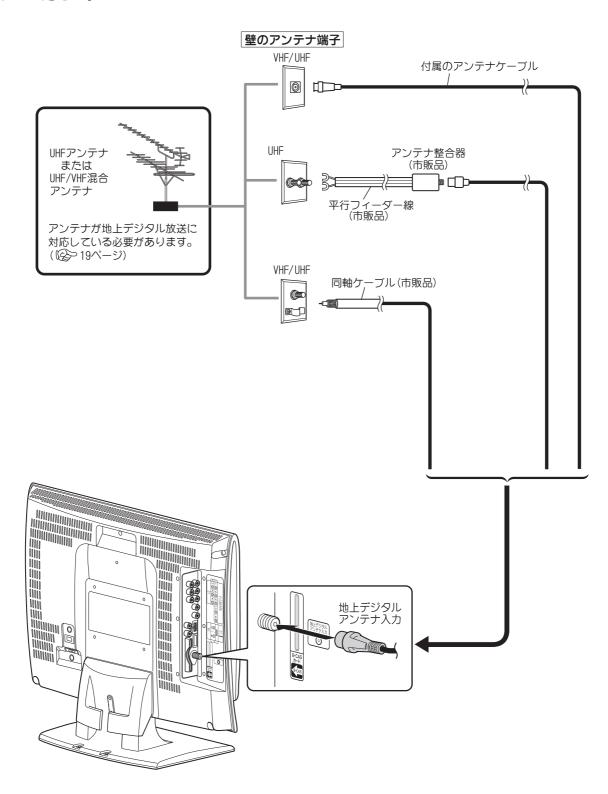

■アンテナを接続する (つづき)



● 地上デジタル放送受信アンテナについて

地上デジタル放送を受信するためには UHF アンテナが必要です((②)18ページ)。

設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が建っていたり、 発信基地が遠距離のため電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの 障害が発生することがあります。

電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。 地上デジタル受信用のアンテナを設置するときは、電器店やアンテナ設置業者等とご相談のうえ、アンテナを 設置してください。

本機を設置・設定後、アンテナの受信レベルを確認することができます。 詳しくは「アンテナレベル」((②-49ページ)をご覧ください。

画像が映らない、または乱れるなどの問題がある場合は、「地上デジタル放送が受信できないときは」(⑥58ページ)のフローチャートにしたがって、アンテナの準備や調整などを行ってください。または、「故障かな?と思ったら」(⑥59ページ)をご覧ください。

● きれいな画像をお楽しみいただくために

安定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- ・本機の地上デジタルアンテナ入力端子への接続は、付属のアンテナ接続ケーブルまたは市販の3C-2V 以上のアンテナ接続ケーブルをお使いください。
- ・アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。

● CATV での受信について

CATV受信にはいくつかの方式があります。本機は「同一周波数パススルー方式」および「周波数変換パススルー方式」に対応可能です。詳しくはご契約のCATV会社にお問い合わせください。または、「地上デジタル放送が受信できないときは」(②>58ページ)のフローチャートにしたがってお確かめください。本機をCATVに接続した場合、地上デジタル放送のみ直接受信可能です。

■ B-CAS カードを挿入する

地上デジタル放送を視聴するには、本機に付属のB-CAS(ビーキャス)カードが必要です。

■ B-CAS カードを取り出します

付属の B-CAS カードを台紙から取り出します。

B-CAS カードのパッケージを開封すると、パッケージに添付されている契約約款に同意したものとみなされます。開封前に必ず契約約款をお読みください。


🚺 ご注意

- 本機付属の B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違えると B-CAS カードは機能 しません。
- B-CAS カードは奥まで挿入してください。
- ご使用中は B-CAS カードを抜き差ししないで ください。視聴できなくなる場合があります。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合、 B-CASカードの交換が必要となる場合があり ます。詳しくは61ページをご覧ください。

7 B-CAS カードを挿入します

背面のスロットに付属の B-CAS カードを 差し込みます。

図のように矢印のある印刷面を左側にし、 矢印の先端を先にして奥まで挿入して ください。

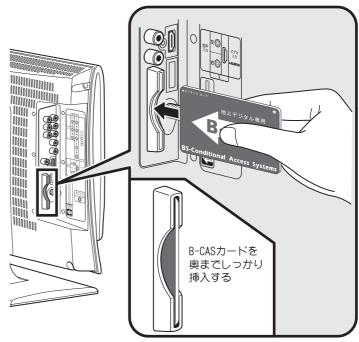

3 B-CAS カードの登録をします


B-CAS カードが貼ってあった台紙に記載 された内容に従い、B-CAS カードの登録を 行ってください。

■B-CAS カード取り扱い上の注意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC (集積回路) 部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

■電源コードを接続する

付属の電源コードをテレビの電源端子に差し込み、電源プラグを家庭用コンセントに接続してください。 本体背面にある電源スイッチをオンにすると、前面の待機中ランプが赤く点灯します。

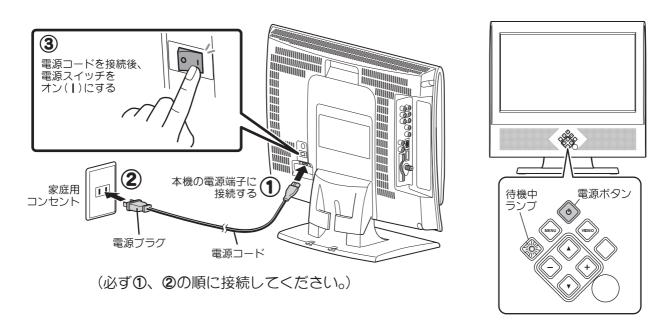


! ご注意

電源コードを抜き差ししやすいように、 コンセントの近くに設置してください。

■パネルの角度調整

片方の手でスタンドをしっかり押さえながら、上部取っ手部分に手をかけ、本体を傾けます。 パネル面が前方へ5°、後方へ10°の範囲で角度の調整ができます。

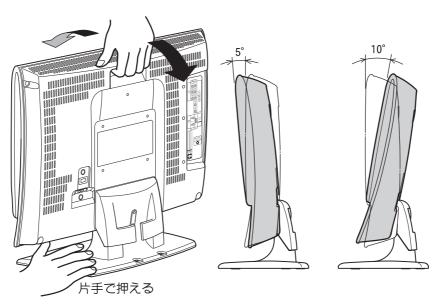

■初期設定をする


はじめてテレビの電源を入れると、自動的に 受信チャンネルの設定が行われます。 本機は受信できる地上デジタル放送の放送電波を 自動的に検出し、記憶します。

🛾 ご注意

アンテナ接続が完了するまでは本機の 電源を入れないでください。アンテナ を接続していない状態では、正常な初 期設定ができない場合があります。


■ テレビ本体の 心 ボタンを押します

電源が入り、初期設定画面が表示されます。 待機中ランプは消灯します。

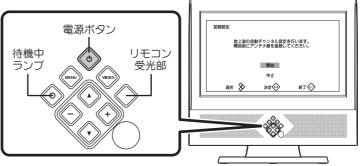

2 リモコンの 🕸 ボタンを押します

受信チャンネルの自動設定プログラムがスタートし、 地上デジタル放送のスキャンが行われます。

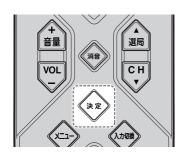

初期設定

チャンネルを設定しています。 しばらくお待ちください・・・

21%終わりました。

ご案内

B-CASカードの登録をお願いします。 「登録はがき」または「ホームページ」のどちらか 一方で、必要事項を記入のうえ登録してください。

地上デジタル放送のスキャンが終わると、自動的にデジタル放送受信状態になり、 受信した一番若い番号のチャンネルが表示されます。

☑ ご注意


- 受信状態が悪いと、本来受信できる放送局も受信できない場合があります(⑥~19ページ)。
- アンテナが地上デジタル放送に対応している必要があります((②~19ページ)。
- 画面が表示されない場合は、59ページをご覧ください。

■初期設定をする(つづき)

自動チャンネル割り当てについて

自動チャンネル設定終了後、本機の選局ポジション(1 ~ 20)には、地上デジタル放送受信結果が設定されます。設定される内容は、お住まいの地域に対応した放送局名となります。

例

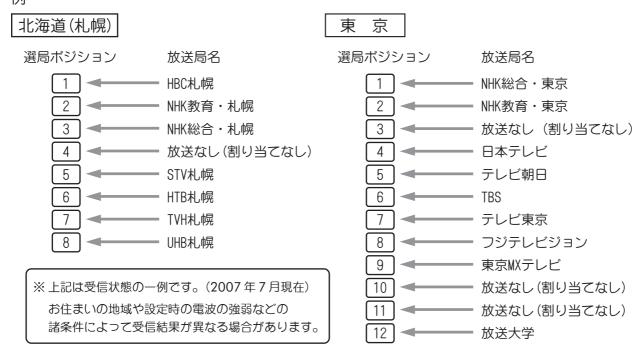

! ご注意


チャンネルが自動登録されないときは…

- アンテナが地上デジタル放送に対応していないことが考えられます。詳レくは「地上デジタル放送が受信できないときは」(⑥○58ページ)をご覧ください。
- アンテナが正しく接続されているか、再度確認してください。
- ※受信チャンネルの自動設定プログラムは、お買い上げ後最初に本機の電源を「オン」にすると自動スタートしますが、チャンネル設定メニュー(②~47ページ)で自動または手動設定することもできます。また、手動チャンネル設定画面で現在どのように設定されているかも確認できます。チャンネル自動設定完了前にテレビの電源を「オフ」にした場合は、次回「オン」にしたとき、再度初期設定画面を表示します。




ご参考

◆ お住まいの地域によっては他地域の地上デジタル放送局の電波が受信できる場合があります。
 割り当てる選局ボタンが同じ、複数の局を受信した場合、1局以外はボタン表示されません。
 手動チャンネル設定(※→47ページ)でボタンの割り当て変更を行ってください。

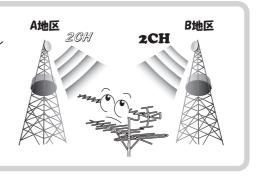

■他の外部機器を接続する

他の外部機器を接続しない場合は、第3章「テレビを見る」((②> 27 ページ) へ進んでください。 すぐにテレビ番組をお楽しみいただけます。

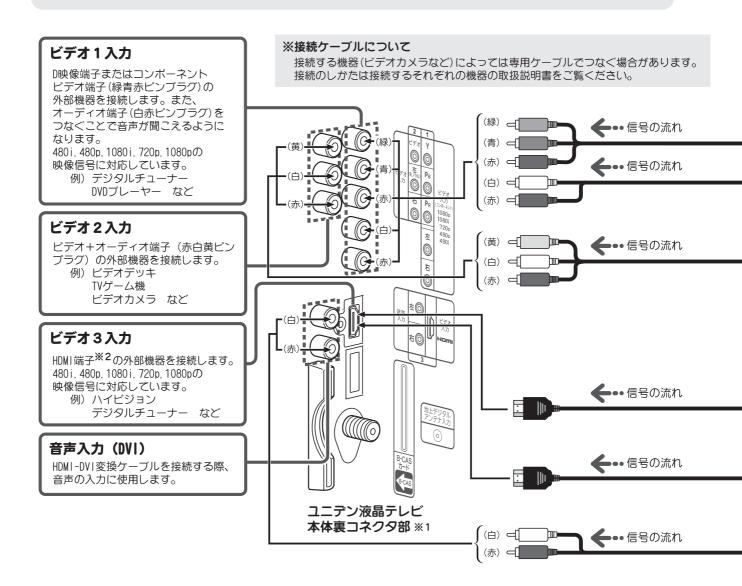


- ※1 本機に映像出力端子はありませんので、本機から直接録画することはできません。
- ※2 HDMI および HDMI ロゴは HDMI LICENSING LLC の商標または登録商標です。

ご注意

- 外部機器を接続するときは、必ず本機および接続する外部機器の電源を「切」にしてください。
- 映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色が 合うように接続してください。
- 映像入力端子/音声入力端子には、映像/音声信号以外のものを接続しないでください。 故障の原因となることがあります。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続時のご注意
 - ・プラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続はノイズの原因となります。
 - ・プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。
 - ・複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切っておいてください。
 - 接続した機器とテレビの画像や音声にノイズがでるときは、お互いを十分に離してください。

本体背面にある3系統の外部入力端子に、ビデオデッキやDVDプレーヤー、CATVセットトップボックス(ホームターミナル)などを接続して、映像や音声を楽しむことができます。

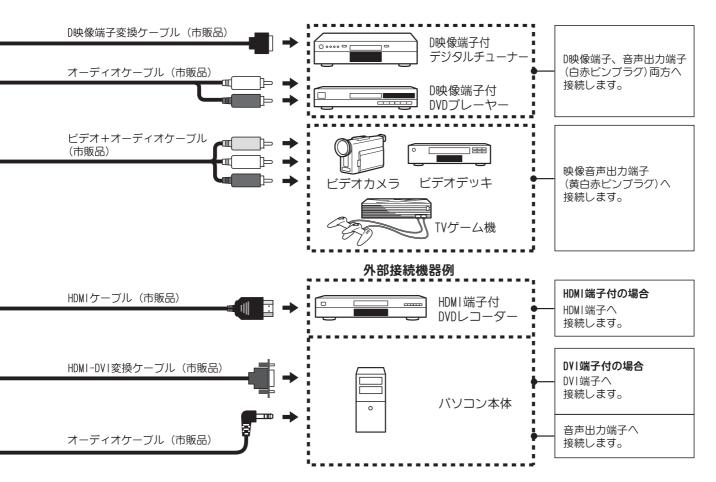


グで参考

- 各端子の映像クオリティについて 右図を参考に最適な映像端子をお選びください。
- HDMI 端子について 1本のケーブルで映像信号や音声・コントロール信号を デジタル伝送でき、デジタル信号をアナログ変換しない ので最も優れた映像品位が得られます。
- コンポーネントビデオ端子について
- ・コンポーネントビデオ信号は色差信号とも呼ばれ、映像を輝度信号(白黒成分)と 2 種類の色信号 (青:B-Y/赤:R-Y) に分離して伝送します。


デジタルチューナーや DVD では輝度信号と色信号を別々に記録してあるため、輝度信号と色信号を混合して伝送する通常のビデオ信号に比べ、色のにじみが少ないなど、高品位な伝送が可能です。

・市販品のD映像端子変換ケーブル【D映像端子⇔コンポーネントビデオ端子(緑青赤ピンプラグ)】により、D映像端子のついた機器を接続できます。

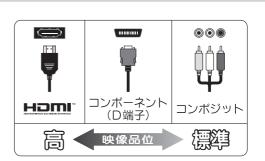

ケーブルの処理


スタンド部中央のフックにケーブルを通します。

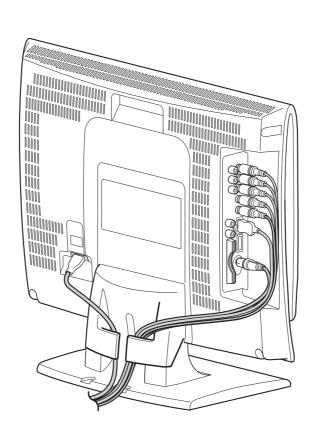



第3章

テレビを見る

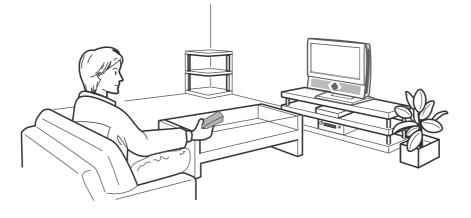

■テレビを見る

通常の操作はリモコンで行います。テレビ本体に同種のボタンがある場合は、同じように操作できます。

電源を入れます

リモコンの **ボタン、選局 (▲/▼) ボタン**またはテレビ本体の **也 ボタン**を 押します。前面下部の待機中ランプが 消えて電源が入ります。

電源が入らない場合…

本機背面の電源スイッチはオンに なっていますか? ((②) 21 ページ)

7 チャンネルを選びます

数字ボタンまたは**選局(▲/▼)ボタン**で チャンネルを選びます。 また、電子番組表から選ぶこともできます。 (※> 29 ページ)

3 音量を調節します

音量(+/-)ボタンで音量を調節します。 画面下側に音量が表示されます。


4 音を一時的に消します


ボタンを押します。

・もう一度 (**) ボタンを押すと、元の音量に戻ります。

5 電源を切ります

リモコンの ボタンまたは、本体の **ヴボタン**を押すと電源待機状態となり、 待機中ランプが点灯します。

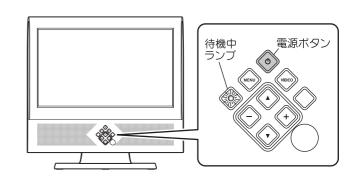

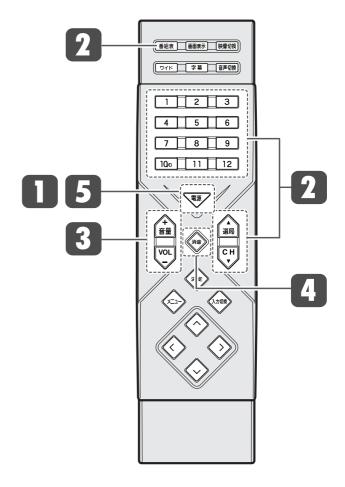



グ参老

- テレビ電源の待機中にリモコンの数字ボタンを押すと、 電源が入り、押したボタンのチャンネルに切り換わります。
- 地上デジタル放送ではサブチャンネルでの放送が行われている ことがあります。

数字ボタンを繰り返し押すと、サブチャンネルを選択できます (サブチャンネルでの放送がある場合のみ)。

例:2を1回 \Rightarrow 21 (サブチャンネル1)

2 を 2 回 ⇒ 2₂ (サブチャンネル 2)

2 を 3 回 ⇒ 2₃ (サブチャンネル 3)


■電子番組表を見る(番組表)


放送局から送られてくる番組情報をもとに、新聞や雑誌などのテレビ番組欄のような放送局別の 番組一覧や、個々の番組内容などを見ることができます。番組表は現在から7日先まで表示されます。

■番組表を表示する

番組表がタンを押します。

押すたびに番組表の表示 / 非表示が切り換わります。 現在見ている番組がハイライト (緑色) されます。

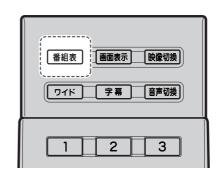

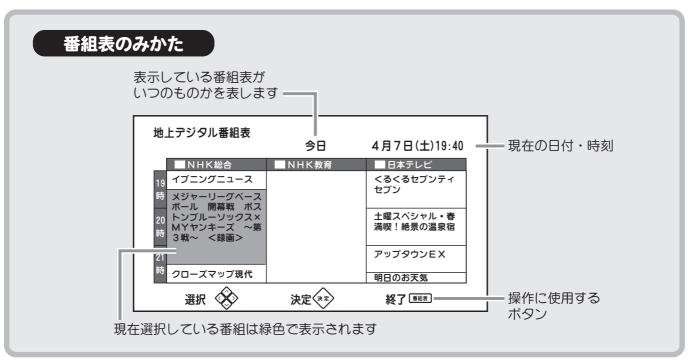

-0

お知らせ

◆ お買い上げ後初めてお使いになるときは、番組情報の取得に時間がかかる場合があります。ご覧になりたい放送局にハイライト(緑色)を移動し、1分程度お待ちください。

■番組表から番組を選ぶ

同一時間帯の

他局の番組を選ぶ(1))には



同一放送局の

他の時間帯の番組を選ぶ(②))には

⟨◇ / ⟨◇ ボタンを押します

■NHK総合	■NHK教育	■日本テレビ
19 イブニングニュース 時 メジャーリーグベース		くるくるセブンティ セブン
ボール 開幕戦 ボス 20 トンブルーソックス× MYヤンキーズ ~第 3戦~<録画>	1	土曜スペシャル・寿 満喫! 絶景の温泉(2)
21		アップタウンEX
時 クローズマップ現代		明日のお天気

■電子番組表を見る(番組表)(つづき)

■番組の詳しい情報を見る(番組詳細)

番組をハイライト(緑色)した状態で **ボタン**を押すと、ポップアップ メニューが表示されます。

◇ / ◇ ボタンで「番組詳細」を 選択し、★★ ボタンを押すと、選んだ番組の 詳細な番組情報が表示されます。

地上デジタル番組表 今日 4月7日(土)19:40 NHK総合 NHK教育 19 イブニングニュース は メジャーリーグベース ボール 開幕戦 ボストンブルーソックス× MYヤンキーズ ~第 3戦~く録画〉 指定日時へジャンプ 満喫!絶景の温泉宿 21 アップタウンEX 15 クローズマップ現代 選択 決定 (未定) ※定 終了 (新規表)

「番組詳細」画面のみかた

番組詳細には、番組の内容や映像・音声情報など、選んだ番組に関するさまざまな情報が表示されます。

◇ / ◇ ボタンを押すと番組詳細の内容をスクロールできます。

ポップアップメニューへ戻るには、
*** または 〈 / 〉 ボタンを
押してください。



●番組情報が取得できていない場合は、 番組詳細は表示されません。 番組詳細 放送局 : NHK総合 4月7日(土)19:40 : 4月7日(土) 19:30~21:30 日時 番組名 :メジャーリーグベースボール 開幕戦 番組情報 : いよいよシーズン開幕! 今季初登板とな る注目の竹坂投手が、昨年度ワールドシ リーズを制したD. シーター選手をはじ めとする強力打線にどう立ち向かうのか ☑ 番組表に戻る 選択 決定〈キネ〉 終了圖表

■電子番組表を見る(番組表)(つづき)

地上デジタル番組表

イブニングニュース メジャーリーグベース

ボール 開幕戦 ポストンブルーソックス× MYヤンキーズ ~第

クローズマップ現代

3戦~〈録画〉

選択

■指定した日時の番組表を見る(指定日時へジャンプ)

日時を指定して現在から7日先までの番組表を見ることができます。

番組をハイライト(緑色)した状態で ***** ボタン**を押し、ポップアップメニュー を表示させます。

◇ / ◇ ボタンで「指定日時へジャンプ」 を選び、◆★ ボタンを押すと、日時設定画面 が表示されます。



指定日時へジャンプ 指定日時へ表示を切り替えます。 4月7日(土)19:40 日付を上下ボタンで選択し、決定ボタンを押してください。 12時 明日 13時 4月9日(月) 14時 4月10日(火) 15時 4月11日(水) 16時 4月12日(木) 17時 4月13日(金) 18時 4月14日(土) 19時 選択 決定〈キネ〉 終了圖表

決定(決定)

今日

4月7日(土)19:40

指定日時へジャンプ 満喫!絶景の温泉宿

アップタウンEX

終了圖表

明日のお天気

番組詳細


次に / **ボタン**で時間を選択し、 **ボタン**を押します。

指定した日時の番組表が表示されます。



グ参老

◆* ボタンを押す前に 〈 ボタンを 押すと日付設定に戻ることができます。

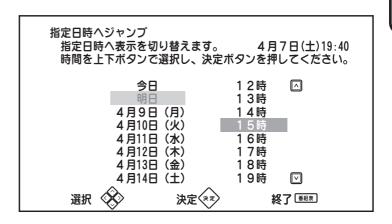


■番組表を終了する

番組表がインを押します。

■ チャンネル番号などを表示する(画面表示)

画面表示ボタンを押すと、現在受信中のチャンネル番号・音声情報・映像情報などが表示されます。

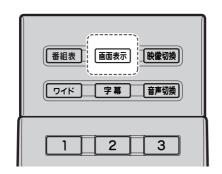

■ ■ ボタンを押します

画面右上に受信中のチャンネル番号、 音声モード、端子の種別(コンポーネント/ HDMI)、映像フォーマット、左下に ワイドモードが表示されます。



り もう一度 画 ボタンを押します

画面左上の表示が消え、さらにもう一度押すと 画面右上のチャンネル番号表示が消えます。

- ※音声モードは外部入力を選択した場合は表示されません。
- ※映像フォーマット(480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p) と端子の種別はビデオ 1 と 3 を選択したときに表示されます。 (※37ページ)
- ※チャンネル番号以外は3秒後自動的に 消えます。



ご参考

● サブチャンネル放送がある場合、 代表チャンネル番号の横にサブ チャンネル番号が表示されます。



● 画面表示のみかた

画面左上に表示される情報として、 次のものが表示されることがあります。

S

ステレオ放送番組

SS

サラウンド放送番組

字

字幕放送番組

=


二ヶ国語放送番組

解

解説音声付番組


■字幕を表示する(字幕)


映画やドラマなどの字幕を表示したり、消したりできます。

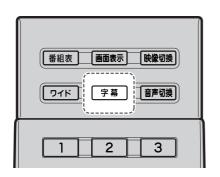

放送視聴中に 「字幕」 ボタンを押します

押すたびに切、言語 1、言語 2と切り換わります。

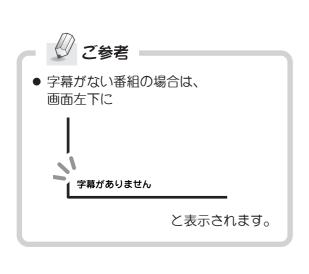

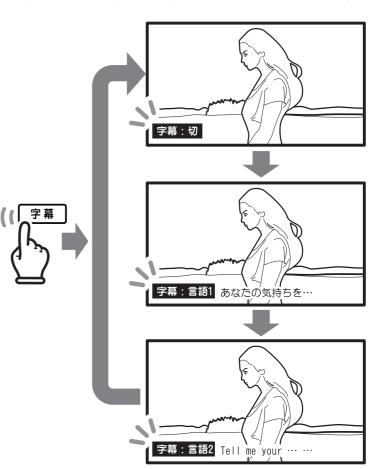



お知らせ

- ●「言語 1」「言語 2」の表示は番組情報に依存します。
- 放送局側で字幕表示を消せない設定にしている番組もあります。
- メニュー画面で初期設定値を変更することができます(収容52ページ)。

■二カ国語音声を選ぶ(音声切換)

日本語と英語など二カ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。

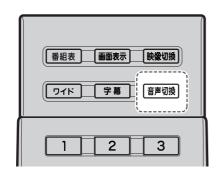

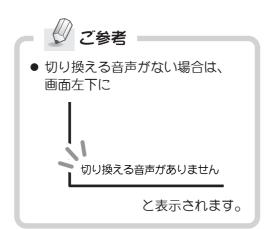

チャンネル番号、音声(主音声・副音声・主/副)が画面右上に表示されます。 ボタンを押すたびに「主音声」「副音声」 「主/副」の順に切り換わります。



※この設定はメニュー画面でも行うことが できます(⑥→ 44 ページ)。

(!) ご注意

- 二カ国語放送でない場合、ボタンを押しても切り換わりません。
- 外部入力を選択した場合(⑥→37ページ) は音声切換はできません。
- 主/副にすると、左スピーカーから主音声、右スピーカーからは副音声が出力されます。
- ●「主音声」「副音声」「主/副」の表示は放送局側からの番組情報に依存します。

■マルチビュー放送を見る(映像切換)


◇ お知らせ

● マルチビュー放送とは

ひとつのチャンネル内で主番組・副番組の複数映像が送られる放送です(最大3チャンネル)。 たとえばゴルフ中継など、主番組では通常の放送、副番組ではそれぞれ18番ホールの映像と、ホールアウトした選手のインタビュー映像を放送をするなど、視聴者が見たい場面を選択して見ることができる放送が行われる予定です。


(2007年7月現在、マルチビュー放送は行われていません。)




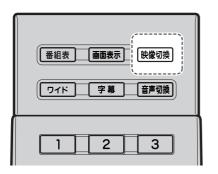

| 映像切換 ボタンを押します


ボタンを押すたびに、同一チャンネル内での放送が切り換わります。

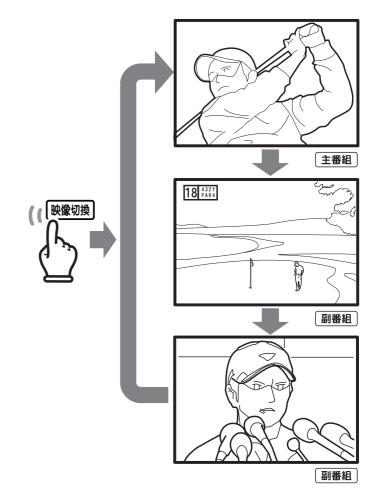

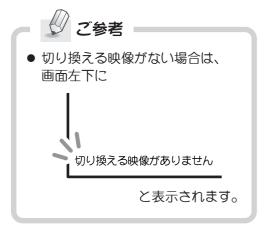


■パノラマやズーム画面表示にする(ワイド)

表示画面をフル表示、ノーマル表示、パノラマ表示、ズーム表示に切り換えることができます。 ※映像のフォーマットやアスペクト比、入力経路によって選択できないワイドモードがあります。

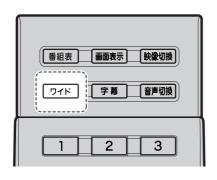

「ワイト」ボタンを押します

ボタンを押すたびに、画面が次のように 切り換わります。

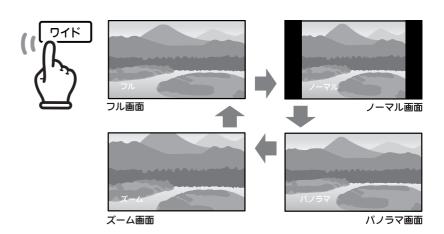





ご参考

- パノラマ表示では、4:3の映像を違和感少なく画面 全体に拡大します。
- ノーマル表示では、画面の左右に映像が表示されない 領域が生じます。
- ●映像フォーマットが720p, 1080i, 1080pの場合、 パノラマ表示は選択できません。
- ▶ メニュー画面の「画面設定」((②> 45 ページ)) でも 同様の設定ができます。

■外部接続した機器を使う(入力切換)

背面の外部入力端子に接続した、ビデオデッキや DVD プレーヤーなどの使用時に入力切換を行います。

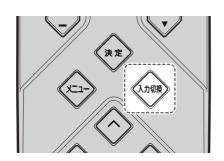

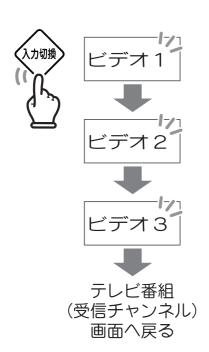

ボタンを押します

ボタンを押すたびに入力が切り換わります。 画面右上にチャンネル番号または入力端子の 名称が表示されます。




2 各操作を行います

音量調節は本機のリモコンで行いますが、 その他の操作は接続した機器の取扱説明書 に従って操作してください。




● 画面に表示される名称は、接続した機器に合わせて変更することができます。詳しくは入力端子の設定 (⑥ 51 ページ)をご覧ください。

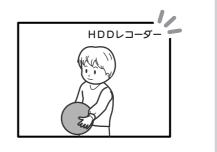

■ヘッドフォンで楽しむ

市販のヘッドフォンを使用するときは、本体下部にあるヘッドフォン出力端子に接続してください。 ※ヘッドフォンを接続すると、本体のスピーカーからは音声が出なくなります。

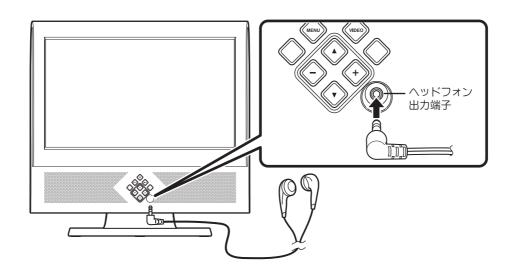

(ご注意

◆ ヘッドフォンプラグは確実に挿入してください。(不完全なときは、スピーカーから音もれすることがあります。)

本体のヘッドフォン出力端子は、 ϕ 3.5 ステレオミニジャックとなっています。 ステレオミニプラグ以外のヘッドフォンの場合は、ステレオミニプラグに変換して接続してください。





第4章


各種設定のしかた




■各種設定のしかた(メニュー)

※本機をはじめてご使用になる場合は、はじめに初期設定を行ってください(図~22ページ)。

- ◆□→ ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。再度押すと元の画面に戻ります。
- メニュー画面では、映像・音声・チャンネル設定に関する各種調整・設定ができます(122~42~1~ジ)。
- 項目設定後に、すべての設定を初期(工場出荷時)状態に戻したいときは、設定初期化を行って ください(図→53ページ)。

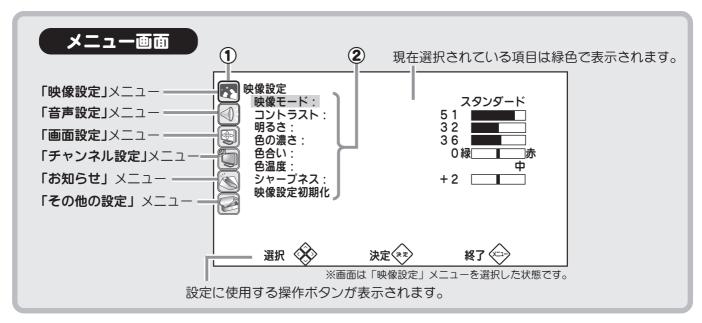

各メニューの設定項目については 42 ページのメニュー一覧表をご覧ください。 各設定項目はすべて以下の方法で設定が行えます。

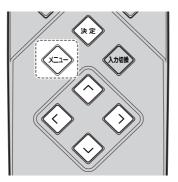

- **→ ボタン**を押し、メニューを表示します。
- 2 〈 / ◇ ボタンを押し、設定したい 第 1 階層のメニュー(①)を選択します。 選択されている項目はアイコンの枠が 緑色になります。

選択中は右の枠内にそのメニューで設定できる第2階層のサブメニュー(**②**) が表示されます。

** **ボタン**を押すと第2階層のサブメニューへ移り、選択項目がハイライト(緑色) されます。

- 3 (緑色) を動かし、第2階層のサブメニュー を選択します。
 - ** **ボタン**を押すと第3階層のサブメニュー へ移り、選択項目がハイライトされます。
- 4 ◇ / ◇ (または ◇ / ◇) ボタン で設定値を変更します。設定中は画面下部中央に項目名と 設定値が表示されます。
- **5** ** ボタンを押すと設定を完了し、 メニュー画面に戻ります。


■各種設定のしかた(メニュー)(つづき)

メニュー画面の基本操作

メニュー画面を表示する・ 終了する



※再度押すとメニュー画面が消え、 元の画面に戻ります。

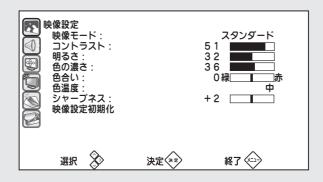

項目の選択・カーソルの移動




※画面下には使用できるボタンが 表示されます。



選択内容の確定

ボタン

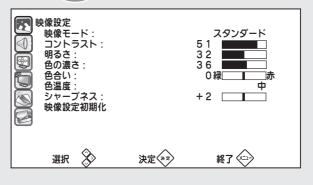

ひとつ前の画面に戻る

決定 ボタン

※第3階層から第2階層に 戻る場合のみ。

> 第2階層(サブメニュー)から 第1階層へは 〈 ボタンで 戻ります。

例)「映像モード」の場合

第3階層(「映像モード」設定画面)



第2階層(「映像設定」サブメニュー画面)に戻る



■メニュー一覧表

第1階層(メニュー) 第2階層(サブメニュー) 第3階層 あざやか ●メインメニュー ユーザー (43ページ) 映像設定 ●映像設定メニュー シネマ 映像モード スタンダード コントラスト 64段階 明るさ 64段階 色の濃さ 64段階 色合い 64段階 色温度 「高」、「低」、「中」 シャープネス 15階調 映像設定初期化 (44ページ) 音声設定 ●音声設定メニュー 低音 15段階 高音 15段階 バランス 33段階 二力国語放送 「主」、「副」、「主/副」 音声設定初期化 ●画面設定メニュー 画面設定 (45ページ) 現在のワイドモード フル、ノーマル、パノラマ、ズーム 自動ワイド切換 「入」、「切」 標準のワイドモード フル、ノーマル、パノラマ、ズーム、切 垂直表示位置設定 「パノラマ」: -7~+7、「ズーム」: -15~+15 チューナー、ビデオ端子1、ビデオ端子2、 オーバースキャン ビデオ端子3、オーバースキャン設定初期化 画面設定初期化 チャンネル設定(47ページ) ●チャンネル設定メニュー 手動チャンネル設定 チャンネル設定リスト 自動チャンネル設定 「実行」、「中止」 アンテナレベル 受信電波のレベル表示 ●お知らせメニュー お知らせ (50ページ) リスト(未読・タイトル)表示 詳細表示 その他の設定 (51ページ) ●その他の設定メニュー 入力端子の設定 チューナー ビデオ端子1~3 入力端子設定の初期化 「切」、「言語1」、「言語2」 字幕設定 ※ 設定条件により選択できない項目があります 文字スーパー設定 「切」、「言語1」、「言語2」 (グレーで表示されます)。 省電力モード 「入」、 「切」 B-CASカードID番号 バージョン 全ての設定を出荷状態に戻す 「はい」、「いいえ」

■映像設定

メニュー画面で 映像設定アイコンを 〈◇ / 〈◇ **ボタン**で選び、〈******〉 **ボタン**を押します。 画面右側にはサブメニューが表示されます。



サブメニューから \bigcirc / \bigcirc ボタンで設定したい項目を選択し、 $\textcircled**$ ボタンを押します。 それぞれ、 \bigcirc / \bigcirc (または \bigcirc / \bigcirc) ボタンで設定内容を変更できます。

映像モード

映像モードを切り換えます。 コントラスト、明るさ、色の濃さ、色合い、 シャープネスの設定は各映像モードごとに 記憶されます。

モード	設定内容
あざやか	鮮やかで明るい映像
スタンダード	標準的な映像
シネマ	映画を見るのに適した映像
ユーザー	ユーザーのお好み設定用

コントラスト

画面の明暗の差を調節します。

明るさ

画面の明るさを調節します。

色の濃さ

画面の色の濃さを調節します。

色合い

画面の色合いを調節します。

色温度

高・中・低と切り換えるにつれて、 赤みがかった暖かみのある色調になります。

シャープネス


画面の輪郭を調節します。

映像設定初期化

★★ ボタンを押すと、設定中の映像モードに 関わる全項目が工場出荷時の設定に戻ります。

■音声設定

メニュー画面で音声設定アイコンを ◇ / ◇ **ボタン**で選び、**※ ボタン**を押します。 画面右側にはサブメニューが表示されます。

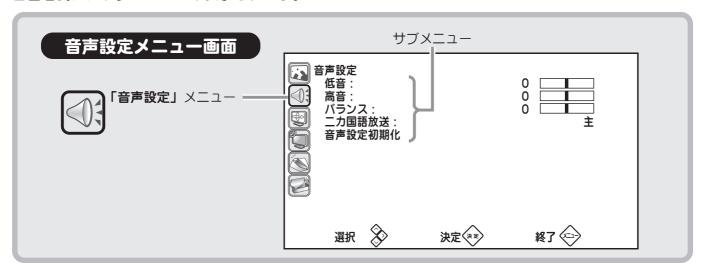

サブメニューから \Diamond / \Diamond ボタンで設定したい項目を選択し、** ボタンを押します。 それぞれ \Diamond / \Diamond ボタン (または \Diamond / \Diamond ボタン) で設定内容を変更できます。

低音

低音域の強調度を設定します。

高音

高音域の強調度を設定します。

バランス

左右スピーカーの音量のバランスを設定します。 値が小さいほど左スピーカー寄りに、大きいほど右スピーカー寄りになります。

二カ国語放送(主音声・副音声・主音声/副音声)


- 二カ国語放送の設定を行います。
- この設定は音声切換ボタンを押しても変更することができます。((※)34ページ)
- ※外部入力選択時はこのメニューを選択できません。

音声設定初期化

★★ ボタンを押すと、サブメニューの二カ国語放送以外の項目が 工場出荷時の設定に戻ります。

■画面設定

メニュー画面で画面設定アイコンを 〈 〉 / 〈 **ボタン**で選び、**** ボタン**を押します。 画面右側にはサブメニューが表示されます。

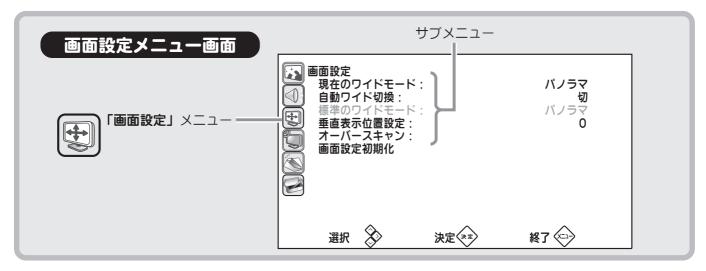

現在のワイドモード

現在ご覧になっているチャンネル、またはビデオ入力映像のワイドモードを切り換えます。

- ※この設定はワイドボタンを押しても変更することができます。((②~36 ページ)
- ※フル、ノーマル、パノラマ、ズームのイメージについては36ページをご覧ください。

自動ワイド切換

自動ワイド切換を入にすると、映像信号に ID-1 方式の縦横比情報が検出された場合、 自動ワイド切換機能が働きます。

ID-1 縦横比	動作
4:3	標準モード設定に従います。
Letter Box	ズーム画面表示となります。
16 : 9	フル画面表示となります。

標準のワイドモード

- 4:3 放送受信時、および縦横比情報の入っていないビデオ入力映像のワイドモードを設定します。
- ※フル、ノーマル、パノラマ、ズームのイメージについては33ページをご覧ください。
- ※本機は縦横比が 16:9 のワイドテレビのため、4:3 の映像を 16:9 に変換する方法を お好みに応じてお選びいただけます。
 - ・4:3を16:9に拡大してワイド画面でご覧になりたい場合パノラマ
 - ・4:3の縦横比を変えずにオリジナルの映像をご覧になりたい場合 ノーマル

垂直表示位置設定

ズームおよびパノラマ画面のときに、画面位置を上下に調整できます。

■画面設定(つづき)

オーバースキャン設定

放送局からは実際のテレビ画面よりも少し大きめの映像信号が送出されており、画面の縁の部分には不要な信号(データなど)があります。

オーバースキャン設定を「入」にすると、 それらの不要な部分をカットして画面に 映らないようにします。

パソコンやゲーム機など画面の縁いっぱい まで映像があるものは、オーバースキャン 設定を「切」にしてください。 オーバースキャン 切





オーバースキャン 入





テレビ放送


- ・通常のテレビ放送を見る場合「入」を選びます。
- ・パソコンやゲーム機等の機器を接続する場合……「切」を選びます。
- ◇ / ◇ ボタンで選択し、◆★ ボタンで設定します。
- ※設定をすべて初期状態に戻すには、〈 / 〈 ボタンで「オーバースキャン設定初期化」を選択し、 ** ボタンを押してください。

画面設定初期化

★★ ボタンを押すと、「現在のワイドモード」以外の項目が工場出荷時の設定に戻ります。

■チャンネル設定

メニュー画面でチャンネル設定アイコンを 〈◇ / 〈◇ ボタンで選び、〈**〉 ボタンを押します。 画面右側にはサブメニューが表示されます。

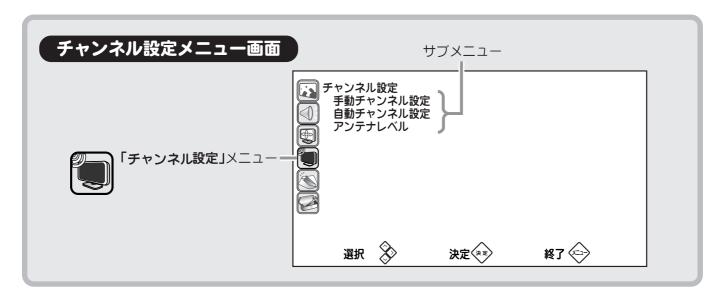


手動チャンネル設定

手動チャンネル設定は、初期設定で自動的に割り当てられたリモコンボタンのチャンネル設定を変更 するときに行います。

サブメニューで「チャンネル設定」を選択し、 **** ボタン**を押すと、チャンネルに割り当てられている ボタンを変更できます。

■ **チャンネル設定** (20 チャンネル設定できます)

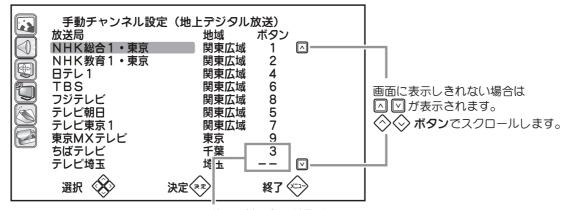

ボタン割り当てが同じ 2つの局を受信した状態


- 2 ◇/◇ボタンで設定変更したい放送局を選び、</br>
 次に〈〉/◇ボタンで割り当てるボタンの数字を選び、
 ボタンを押します。
- **3** 🕪 ボタンを押すとメニューを終了します。

■チャンネル設定(つづき)

自動チャンネル設定

自動チャンネル設定は、初期設定でチャンネルが受信できなかったときや、引越しなどで受信地域が変わったとき、新たに放送局が開局したりしてチャンネルが増えたときなどに行います。

サブメニューで自動チャンネル設定を選択し、 ** ボタンを押すと、以下のメッセージが表示され、 自動チャンネル設定の実行・中止を選択できます。画面は最初、中止が選択されています。 ** ボタンで「実行」を選択し、 ** ボタンを押すと受信チャンネルの自動スキャンを開始します。

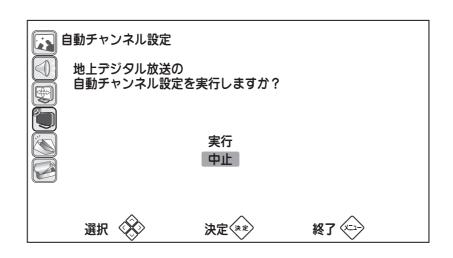


※自動チャンネル設定については、「初期設定をする」(⑥22ページ) をご覧ください。 ※外部入力選択時は「チャンネル設定」メニューを選択できません。

■ チャンネル設定 (つづき)

アンテナレベル


チャンネル設定サブメニューで「アンテナレベル」を選択すると、下記の画面が表示されます。 現在ご覧になっているチャンネルのアンテナが受信している電波強度を確認することができます。

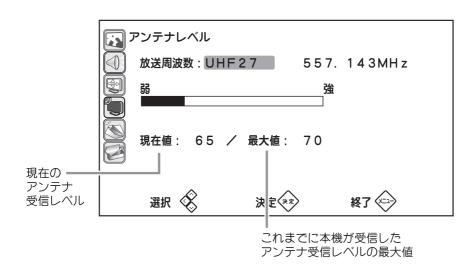

終了するには ベン ボタンを押してください。

このメニューでは、受信レベルを確認するだけで数値の変更はできません。 数値が極端に低く、画質が悪いときは、アンテナの向きを変更するなど設置条件を変更してください。 ※受信は55以上を目安としてください。(※)19ページ)

電波が受信できない場合は、表示画面下側に以下のように表示されます。

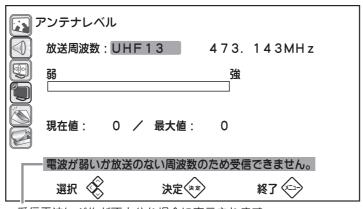

受信電波レベルが不十分な場合に表示されます。


■お知らせ

画面右側には第2階層のサブメニュー(リスト)が表示されます。

※お知らせが1件もない場合は「お知らせはありません」と表示されます。



サブメニューから 〈 〉 / 〈 **ボタン**で表示したい項目を選択し、 **** ボタン**を押すとその詳細が表示されます。

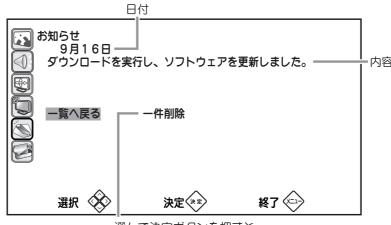


選んで決定ボタンを押すと、 表示している「お知らせ」を削除します。



● お知らせは最大32件まで保存されます。32件を超えて新たに 受信した場合は、一番古いお知らせから削除されます。

■その他の設定

メニュー画面でその他の設定アイコンを 〈◇ / 〈◇ **ボタン**で選び、**〈****〉 **ボタン**を押します。 画面右側にはサブメニューが表示されます。

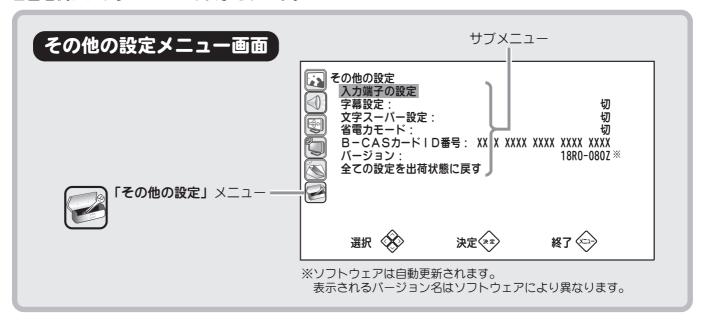

入力端子の設定

サブメニューで「入力端子の設定」を選択し、 **ボタン**を押すと、外部映像・音声入力端子の名称を変更できます。

また、チャンネル選局時に内蔵のチューナーをスキップ状態にすることもできます。

☆喇ボタンを押した際、ビデオ 1、2、3 の代わりに接続している機器名を表示させることができます。

◇/◇ボタンで名称変更する入力端子を選択して ★★ ボタンを押し、◇/◇ボタンで名称を変えます。名称は次の表から選択できます。

画面表示	割り当て例
	未設定(標準名称「ビデオ 1」「ビデオ 2」「ビデオ 3」使用)
DVD	
DVD1	DVDプレーヤー・レコーダー
DVD2	
VTR	
VTR1	ビデオテープレコーダー
VTR2	
HDDレコーダー	
HDD レコーダー 1	ハードディスクレコーダー
HDD レコーダー 2	
BS/CS	BS/CS チューナー
CATV	ケーブルテレビ(セットトップボックス、ホームターミナル)
ゲーム	
ゲーム 1	ゲーム機
ゲーム 2	
PC	パソコン
スキップ	外部入力を無効にします。(入力切換時にスキップします。)

■その他の設定(つづき)

入力端子の設定(つづき)

※ ボタンを押すとメニューを終了します。

※チューナーは未設定(---)とスキップのみ選択できます。外部機器しか使用せず、 内蔵の地上デジタルチューナーが不要な場合は、チューナーをスキップにしてご利用ください。

下記のように設定した場合、(******ボタンを押すごとに右図のように切り換わります。

例) チューナー(地上デジタル放送): **スキップ**

ビデオ端子1: DVDビデオ端子2: VTRビデオ端子3: ゲーム



字幕設定

字幕表示の設定を行います。

・切: 表示しない・言語 1: 言語 1 を表示・言語 2: 言語 2 を表示

◇ / ◇ ボタンで選択し、
設定します。

文字スーパー設定

文字スーパーの表示設定を行います。

・切: 表示しない・言語 1: 言語 1 を表示・言語 2: 言語 2を表示

省電力モード

省電力モードの入・切を設定します。省電力モードに設定すると、表示中の画面の明るさを抑えて 本機の消費電力を低減します。

※省電力モードにすると、画面が多少暗くなります。

・切: 設定しない・入: 設定する

◇ / ◇ ボタンで選択し、
** ボタンで設定します。

■その他の設定(つづき)

B-CAS カード ID 番号

バージョン

B-CAS カードID 番号を表示します。

ソフトウェアのバージョンを表示します。

全ての設定を出荷状態に戻す(工場出荷時設定に戻す)

本機のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。



◇ / ◇ ボタンで「はい」を選択し、
** ボタンを押すと初期化を開始します。

その他の設定
しばらくお待ちください・・・

初期化が完了すると、初期設定前の状態((②~22ページ))になります。

- 初期化には数秒かかります。
- 初期化中はすべてのボタン操作ができません。
- 初期化中は、絶対に電源プラグを抜かないでください。



第5章

ご参考



■おもな仕様

品名	液晶カラーテレビ
形名	TL19TX1
受信機型サイズ	19V
液 画面サイズ	縦 約 40.8cm ×横 約 23.0cm
最表示方法	透過型 TN 液晶
液 晶 表示方法 駅動方式 ル 解像度	TFT アクティブマトリックス方式
ル解像度	横 1440 ×縦 810
使用光源	内部光(蛍光管内蔵)
受信チャンネル	地上デジタル: UHF (13~62)、CATV (1~12, C13~C63)
対応映像フォーマット	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p
スピーカー	5 cm × 9 cm 長円(2 個)
音声実用最大出力	総合 6 W (3 W + 3 W)
接続端子	電源端子、ヘッドフォン出力端子、地上デジタルアンテナ入力端子、 ビデオ入力 1 系統、HDMI 入力 1 系統、DVI 音声入力 1 系統、 コンポーネントビデオ入力 1 系統
使用電源	AC 100V · 50/60Hz
使用温度	0°C∼+40°C
消 地上波放送受信時	45W
消費 地上波放送受信時 電力 待機時	0.3W
年間消費電力量(スタンダード時)	72kWh/年
区分名	BEE
外 テーブル 幅	47.5 cm
形 スタンド含む 奥行	21.5 cm
法(一部突起を除く)高さ	46.5 cm
本体質量	約 8 kg

- 年間消費電力量は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づき、型サイズや 受信機の種類別の算定式により一般家庭での平均視聴時間(4.5 時間)を基準に算出した、1 年間に 使用する電力量です。
- 区分名は、省エネ法でテレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態 及び付加機能の有無等に基づき区分されたものです。
- 本機のメニュー画面や画面で表示されるフォントとして、株式会社リコーが製作したリコービット マップフォントを使用しています。

■お手入れについて

液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず電源を切って画面をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてから 行ってください。
- ◆ 本機のディスプレイパネル表面は、やわらかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面にキズがつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を軽く水で薄めた中性洗剤に湿らせ、そっと拭いてください。 (強くこすったりすると、パネルの表面にキズがつくおそれがありますのでご注意ください。)
- パネルの表面にほこりがついた場合は、市販の防塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- パネルの保護のため、ほこりのついた布や洗剤、化学ぞうきんなどは使わないでください。 パネルの表面がはく離することがあります。


蛍光管について

本機に使用している蛍光管には寿命があります。

画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、<ユニデンダイレクト>お客様センターへ お電話いただくか、または<ユニデンダイレクト>ホームページよりお問い合わせください。

■地上デジタル放送が受信できないときは

地上デジタル放送が正しく受信できない場合は、下記のフローチャートにしたがってお確かめください。 また、必要に応じて電器店、アンテナ設置業者、CATV 会社等にお問い合わせください。

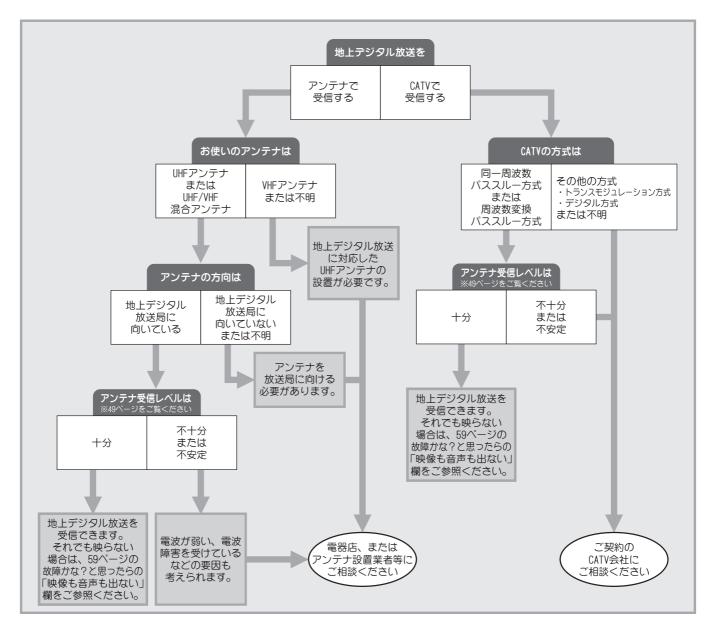

- ・ アンテナの設置や地上デジタル放送に対応したアンテナかどうかについて、詳しくは電器店やアンテナ設置業者等に ご相談ください。
- · CATV をお使いの場合、詳しくは各 CATV 会社にご相談ください。
- マンションなど集合住宅の場合、詳レくはお住まいの管理組合または管理会社等にご相談ください。
- ・ 地上デジタル放送は 現在の地上アナログ放送との混信を避けるため、当初は非常に小さい出力で送信されますので 受信エリアが限定されます。
- ・受信障害のある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ・ 専用の UHF アンテナ、デジタル放送対応のブースター・分配器などの機器が必要なことがあります。
- ・ 地上デジタル放送局からの送信出力が増大されたときは、アンテナやブースターなど受信設備の再調整や変更が 必要になることがあります。
- ・本機では地上デジタル放送の電波の送出の変更に関する情報、周波数変更、新規の変更などを電波を通じて受信すると、 「お知らせメッセージ」にメッセージが追加されます。それに合わせてチャンネルの再設定を行ってください。
- ・ 地上アナログ放送などの電波の送出の変更については、新聞やテレビなどでの告知にご注意ください。

■故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。 次のことを調べても、なお異常があるときは、<ユニデンダイレクト>お客様センターへお電話 いただくか、または<ユニデンダイレクト>ホームページよりお問い合わせください。 ((※)裏表紙をご覧ください)

こんなときには・・・	ここをご確認ください	ページ
映像も音声も出ない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●電源コードが正しく接続されていますか?●電源スイッチはオンになっていますか?●リモコンまたは本体の電源ボタンを押しましたか?●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか?●アンテナおよび各機器の接続は正しいですか?●各種設定は正しいですか?	21 21 28 19 18~25 43,44
映像が出ない 外部入力映像が出ない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●明るさとコントラストは正しく調整されていますか?●ケーブルが正しく差し込まれているか確認してください。	43 24
音声が出ない	●音量調整が最小になっていませんか?●消音になっていませんか?●ヘッドフォンを差し込んだままになっていませんか?	28 28 38
色合いが悪い色が薄い	●色合い、色の濃さは正しく調整されていますか?	43
画面が暗い	●明るさ調整が低い段階に設定されていませんか?●明るさとコントラストは正しく調整されていますか?●蛍光管の寿命が考えられます。	43 43 57
映像が横長や縦長になる	●自動ワイド切換が「切」になっていませんか? 入力信号に合わせてワイドモードを切り換えてください。	36, 45

■故障かな?と思ったら(つづき)

こんなときには…	こんなときには… ここをご確認ください	
映像がモザイク状になる		
	●電波状態が悪い場合が考えられます。●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか?	19 19
字幕が出ない	●字幕の設定が「切」になっていませんか?●字幕のある番組を視聴していますか?	
リモコンが動作しない	●電池は正しい向きで入っていますか?●リモコンの電池寿命が考えられます。●蛍光灯の強い光がリモコン受光部に当たっていませんか?	17 17 17

●本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。このようなときは一度電源プラグをコンセントから抜き、数分後、再度コンセントに差し込み、電源を入れてご使用ください。

■エラーメッセージ

画面に以下のエラーメッセージが表示された場合は、放送を視聴できません。

メッセージ	内容
放送休止中かアンテナに問題があるため 受信できません。	• 電波状況が悪いことが考えられます。アンテナケーブルが抜けていませんか?(18,19ページ)
受信できるチャンネルがありません。アンテナ接続 を確認して自動チャンネル設定を行ってください。	• アンテナが正しく接続されていないまま、初期設定を 行ったことが考えられます。アンテナ接続を確認して 自動チャンネル設定を行ってください。(48ページ)
B-CASカードを挿入してください。	• B-CASカードが正しく挿入されていないときに表示されます。B-CASカードを正しく挿入してください。
B-CAS カードの交換が必要です。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。 コード: ※※※※	 B-CASカードの交換が必要なときに表示されます。 B-CASカードが壊れたり、異なるICカードが 挿入されているときに表示されます。 B-CASカードの交換が必要な場合には、 http://www.b-cas.co.jp/refer.html
この B-CAS カードは使用できません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。 コード: ※※※※	####################################
この B-CAS カードは使用できません。 正しい B-CAS カードを挿入してください。 コード: EC01	
このB-CASカードではご覧になることができません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。 コード: EC02	

■ソフトウェアのダウンロード

ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、本機のソフトウェアを最新の内容に書き換えて、機能の追加や改善を行うためのものです。本機は地上デジタル放送によるソフトウェアの自動ダウンロードに対応していますので、操作や設定を行うことなく常に最新版に更新されたソフトウェアでご使用いただけます。

■自動でダウンロードが行われるためには

- あらかじめ本機の電源を入れ、地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。 (本機がダウンロード情報を取得するためです。)
- ダウンロードは電源スタンバイ状態(電源ランプ赤点灯)のときだけ行われます。

■ダウンロードが正常に終了すると

● ダウンロード成功のお知らせが届きます。メニューから「お知らせ」を選択して確認します。 (1分50ページ)

■ソフトウェアのバージョンを確認するには

▼ メニューから「その他の設定」を選択して確認します。(※>53 ページ)

■さくいん

B-CASカード 3, 20 B-CASカード 1D番号 53 CATVチャンネル 47 DVD ブレーヤー 25 D端子 24 HDMI 端子 24 VHF/UHF アンテナ 19 ア行 明るさ 43 アンテナケーブル 18 アンテナ接続 18 アンテナレベル 49 色合い 43 色温度 43 色の濃さ 43 映像設定 43 お知らせ 50 音声切換 34 音声設定 44 音量調節 28 オーバースキャン設定 46 カ行 外部接続 37 画面設定 45 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 45 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 サブチャンネル 28 指定日時へジャンブ 15 高音記定 44 エ場出市設定に戻す 53 コントラスト 43 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
CATV チャンネル 47 DVD ブレーヤー 25 D端子 24 HDMI 端子 24 VHF/UHF アンテナ 19 ア行 明るさ 43 アンナナケーブル 18 アンテナレベル 49 色合い 43 色温度 43 色の濃さ 43 映像設定 43 お知らせ 50 音声財換 34 音量調節 28 オーバースキャン設定 46 力行 外部接続 37 画面設定 45 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 28 指定日時へジャンネル設定 48 字幕 33,52 シャープネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電カモード 52	B-CAS カード
CATV チャンネル 47 DVD ブレーヤー 25 D端子 24 HDMI 端子 24 VHF/UHF アンテナ 19 ア行 明るさ 43 アンナナケーブル 18 アンテナレベル 49 色合い 43 色温度 43 色の濃さ 43 映像設定 43 お知らせ 50 音声財換 34 音量調節 28 オーバースキャン設定 46 力行 外部接続 37 画面設定 45 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 28 指定日時へジャンネル設定 48 字幕 33,52 シャープネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電カモード 52	
D端子24HDMI 端子24VHF/UHF アンテナ19ア行明るさ43アンテナケーブル18アンテナ技続18アンテナレベル49色合い43色温度43色の濃さ43映像設定43お知らせ50音声切換34音声設定44音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブテャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	CATVチャンネル47
HDMI 端子 24 VHF/UHF アンテナ 19 ア行 明るさ 43 アンテナケーブル 18 アンテナ接続 18 アンテナレベル 49 色合い 43 色温度 43 色の濃さ 43 映像設定 43 新知らせ 50 音声切換 34 音声設定 44 音量調節 28 オーバースキャン設定 46 カ行 外部接続 37 画面設定 45 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 サブチャンネル 28 指定日時へジャンブ 31 自動チャンネル設定 48 字幕 33, 52 シャーブネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電力モード 52	DVDプレーヤー 25
ア行 明るさ 43 アンテナケーブル 18 アンテナ接続 18 アンテナレベル 49 色合い 43 色温度 43 色の濃さ 43 映像設定 43 お知らせ 50 音声切換 34 音声設定 44 オーバースキャン設定 46 力行 外部接続 37 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 サブチャンネル 28 指定日時へジャンプ 31 自動チャンネル設定 48 字幕 33,52 シャープネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電力モード 52	D端子24
ア行明るさ43アンテナケーブル18アンテナ接続18アンテナレベル49色合い43色温度43色の濃さ43映像設定43お知らせ50音声切換34音声設定44音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャーブネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	HDMI 端子 24
明るさ	VHF/UHFアンテナ 19
明るさ	-
アンテナケーブル 18 アンテナ技続 18 アンテナレベル 49 色合い 43 色温度 43 色の濃さ 43 映像設定 43 お知らせ 50 音声切換 34 音声設定 44 オーバースキャン設定 46 力行 外部接続 37 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場上荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 サイテ サブチャンネル 28 指定日時へジャンブ 31 自動チャンネル設定 48 字幕 33,52 シャープネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電力モード 52	ア行
アンテナ技続 18 アンテナレベル 49 色合い 43 色温度 43 色の濃さ 43 映像設定 43 お知らせ 50 音声切換 34 音声設定 44 オーバースキャン設定 46 力行 外部接続 37 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 サブチャンネル設定 48 字幕 33,52 シャープネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電力モード 52	明るさ
アンテナレベル 49 色合い 43 色温度 43 色の濃さ 43 映像設定 43 お知らせ 50 音声切換 34 音声設定 44 オーバースキャン設定 46 力行 外部接続 37 画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 サブチャンネル 28 指定日時へジャンプ 31 自動チャンネル設定 48 字幕 33,52 シャープネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電力モード 52	アンテナケーブル18
色合い43色温度43色の濃さ43映像設定43お知らせ50音声切換34音声設定44音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	アンテナ接続18
色温度43色の濃さ43映像設定43お知らせ50音声切換34音声設定44音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	アンテナレベル49
色の濃さ43映像設定43お知らせ50音声切換34音声設定44音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	色合い43
映像設定43お知らせ50音声切換34音声設定44音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	色温度
お知らせ	色の濃さ
音声切換34音声設定44音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	映像設定43
音声設定44音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	お知らせ50
音量調節28オーバースキャン設定46力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	音声切換
オーバースキャン設定46力行分部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	音声設定44
力行外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	音量調節
外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	オーバースキャン設定46
外部接続37画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	力行
画面設定45画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	W11
画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サでサブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	外部接続
乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	
決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サ行サごチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	
高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43 サ行 サブチャンネル 28 指定日時へジャンプ 31 自動チャンネル設定 48 字幕 33,52 シャープネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電力モード 52	画面表示
工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示 32 乾電池 17
コントラスト43サ行28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15
サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44
サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53
サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53
指定日時へジャンプ 31 自動チャンネル設定 48 字幕 33,52 シャープネス 43 主音声 44 仕様 56 消音 28 省電力モード 52	画面表示 32 乾電池 17 決定ボタン 15 高音設定 44 工場出荷設定に戻す 53 コントラスト 43
自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43
字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネルサブチャンネル28
シャープネス43主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31
主音声44仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48
仕様56消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52
消音28省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43
省電力モード52	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サブチャンネル指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44
	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56
	画面表示32乾電池17決定ボタン15高音設定44工場出荷設定に戻す53コントラスト43サ行サブチャンネル28指定日時へジャンプ31自動チャンネル設定48字幕33,52シャープネス43主音声44仕様56消音28

スピーカー
夕行1待機中ランプ
ナ行二カ国語放送34入力切換37
バージョン 53 パノラマ 36 バランス 44 番組詳細 30 番組表 29 ビデオ 1、2 入力 24 標準のワイドモード 45 副音声 44 付属品 14 ヘッドフォン 38
マ行マルチビュー放送35メニューー覧表42メニュー画面40文字スーパー設定52
ラ行 リモコン15, 17
ワイド

最新の商品情報やサポート情報は、ホームページにてご覧いただけます。

http://www.uniden.jp/



安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読み の上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災、感電、故障の原因となることがあります。
- けがの原因となることがありますので、テレビは転倒防止の処置をしてください。
- テレビよりも小さな台には置かないでください。また、台の耐荷重量についても 必ずご確認ください。

取扱説明書は、右記のホームページ http://www.uniden.jp/support/manualdl.html <u>にてご覧</u>いただけます。

情点検

ご使用のテレビの点検を!



このような 症状は ありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 コンセントから電源プラグを抜き、 必ず<ユニデンダイレクト> お客様センターにご相談ください。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、配送時の伝票と共に大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。
- 液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

- 液晶テレビでは「ジー」という表示バネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがあることがありますが、故障ではありませんので、 あらかじめご了承ください。
- ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。入力信号の映像比率と異なる画面モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に違いが 出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテル等において、画面モード切替機能(パノラマモード)等を利用して表示や圧縮・ 引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
- ライフルタイプやガン(銃)タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、構造上本機では使用できないことがあります。また、ゲームによっては 動きの速いシーンにおいて画面の遅延が気になる場合があります。詳しくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。
- ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。
- 市販の学習リモコンに弊社のリモコン信号を学習させることにより、市販の学習リモコンから弊社の液晶テレビをご利用いただけます。
- 赤外線コードレスマイクやコードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器と同時にご使用になられる場合は、これらの機器にノイズ等の障害を与えることがあります。
- テレビの配置状況によっては近隣のAMラジオ等にノイズ等の影響を与える場合があります。
- HDMIは新しいインターフェイスです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入切が必要になる場合があります。 HDMIおよびHDMIロゴはHDMI LISENSING LLCの商標または登録商標です。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更する場合があります。
- お客様から弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

デジタル放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、 その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは 順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、 BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

2011

地上デジタルテレビ放送

2006

BSデジタルテレビ放送

BSアナログテレビ放送 2011までに終了

くユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-012-123 ●商品のご注文

●サポートダイヤル **0120-20-20-70**

くユニデンダイレクト>ホームページ

http://www.uniden-direct.jp/

TL19TX1 取扱説明書

行 日: 2007年7月 第1版 ン株式会社 〒 104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7 http://www.uniden.co.jp/